

基本操作ガイド

あらかじめテレビを見る前に別紙「らくらく！セットアップシート」で設定を完了させてください。

録画予約する

番組表

ボタンを押します。



録画予約したい番組を選んで **録画** ボタンを押します。

予約した番組には、番組表中に赤い **録** マークが表示されます。

赤い **録** マークが表示されている番組を選択して、リモコンの **録画** ボタンを押すと録画予約を取り消します。

録画した番組を見る



ボタンを押します。



見たい番組を選んで **再生** ボタンを押します。



ボタンを押すと停止できます。

再生中に **再生** ボタンを押すと再生開始時間を指定することができます。



前回再生を停止した位置の続きから再生したいときは、**決定** ボタンを押します。

録画した番組を消す




ボタンを押します。



消したい番組を選んで **消去** ボタンを押します。



[はい] を選んで **決定** ボタンを押します。

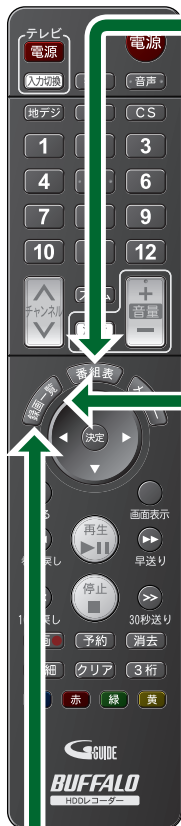

あらかじめ別紙「らくらく!セットアップシート」うら面の「リモコンでテレビを操作できるように設定する」を参照して設定を完了させてください。

テレビを見る

電源 ボタンを押します。

本製品の電源が入ると、お知らせランプが赤色から緑色（または橙色）に点灯します。

※テレビが消えているときは、**電源** ボタンを押します。

※テレビが映らないときは、テレビが映るまで **入力切換** ボタンを押します。

※テレビを見ているとき、**録画** ボタンを押すと録画できます。**一時停止** ボタンを押し、[はい]を選択すると停止できます。

テレビを消す

テレビ **電源** ボタンを押してテレビの電源を切ります。

電源 ボタンを押して本製品の電源を切ります。

本製品の電源を切ると、お知らせランプが赤く点灯します。

チャンネルを変える

見たいチャンネルのボタン **1** ~ **12** を押します。

また、**チャンネル** ボタンでもチャンネルを変えることができます。

※放送局に割り当てられていない番号の数字ボタンを押しても反応しません。

※ **地デジ** **BS** **CS** ボタンで放送波の種類を変えることができます。

音を大きくする

+ ボタンを押します。

音を小さくする

- ボタンを押します。



⚠️ ご注意ください

押すボタンによってリモコンを向ける方向が異なります。



「テレビ」と記載された枠内のボタン



リモコンをテレビに向けて操作してください。



「テレビ」と記載された枠外のボタン（左記以外のボタン）

電源 **1** ~ **12** など

リモコンを本製品に向けて操作してください。